

Capristo

BMW 428i / 435i


Capristo Heckschürze Einbau / rear skirt apron assembly



Capristo



Original Schürze entfernen / remove OEM apron

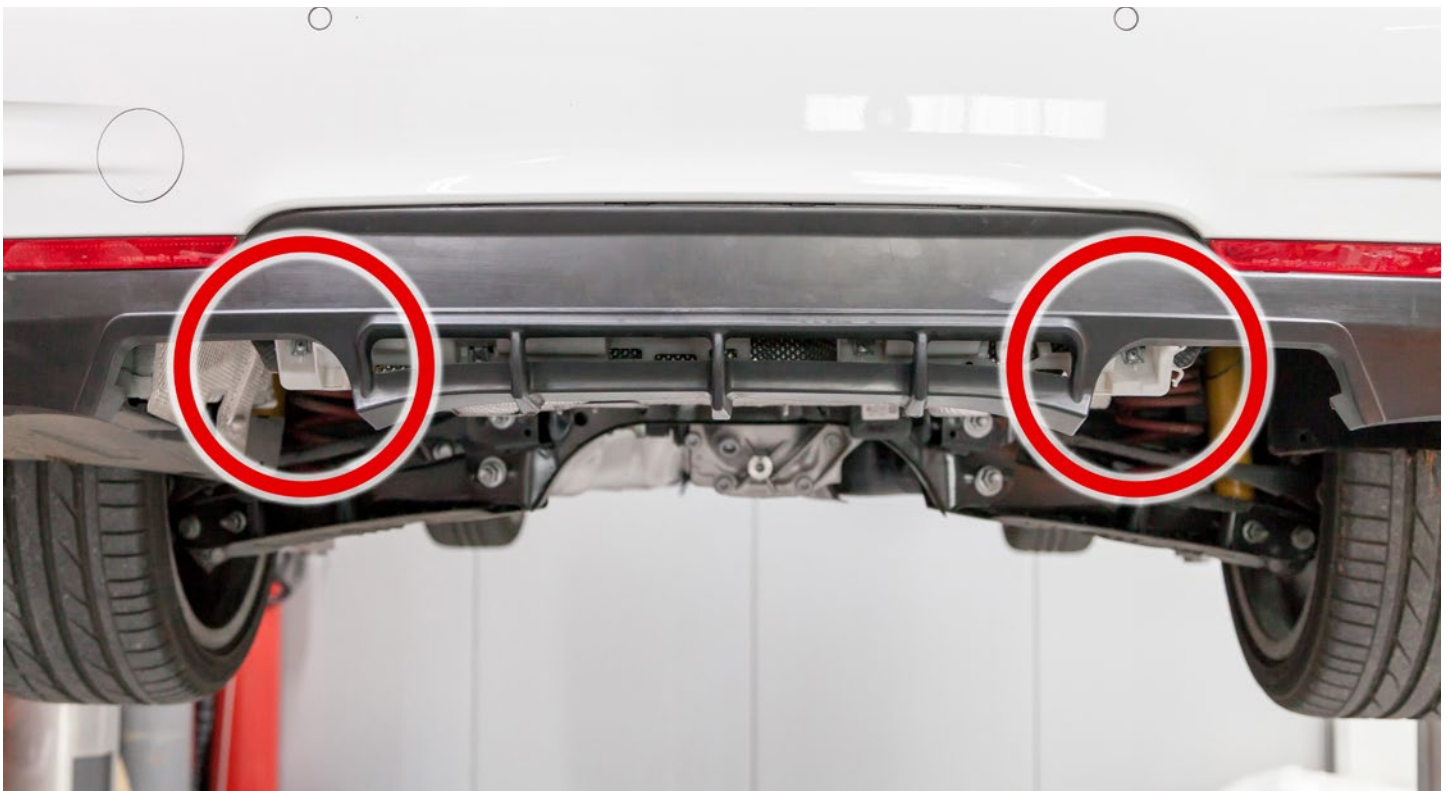


Nur 428i: Nach dem aufstecken der Schürze müssen zwei in Konflikt stehende Ecken des weißen Kunststoffteils markiert und entfernt werden. / 428i only: After putting on the Capristo apron, two corners of the white plastic part have to be marked removed.

Capristo




Nur 428i: Konflikt im Detail / 428i only: conflict in detail

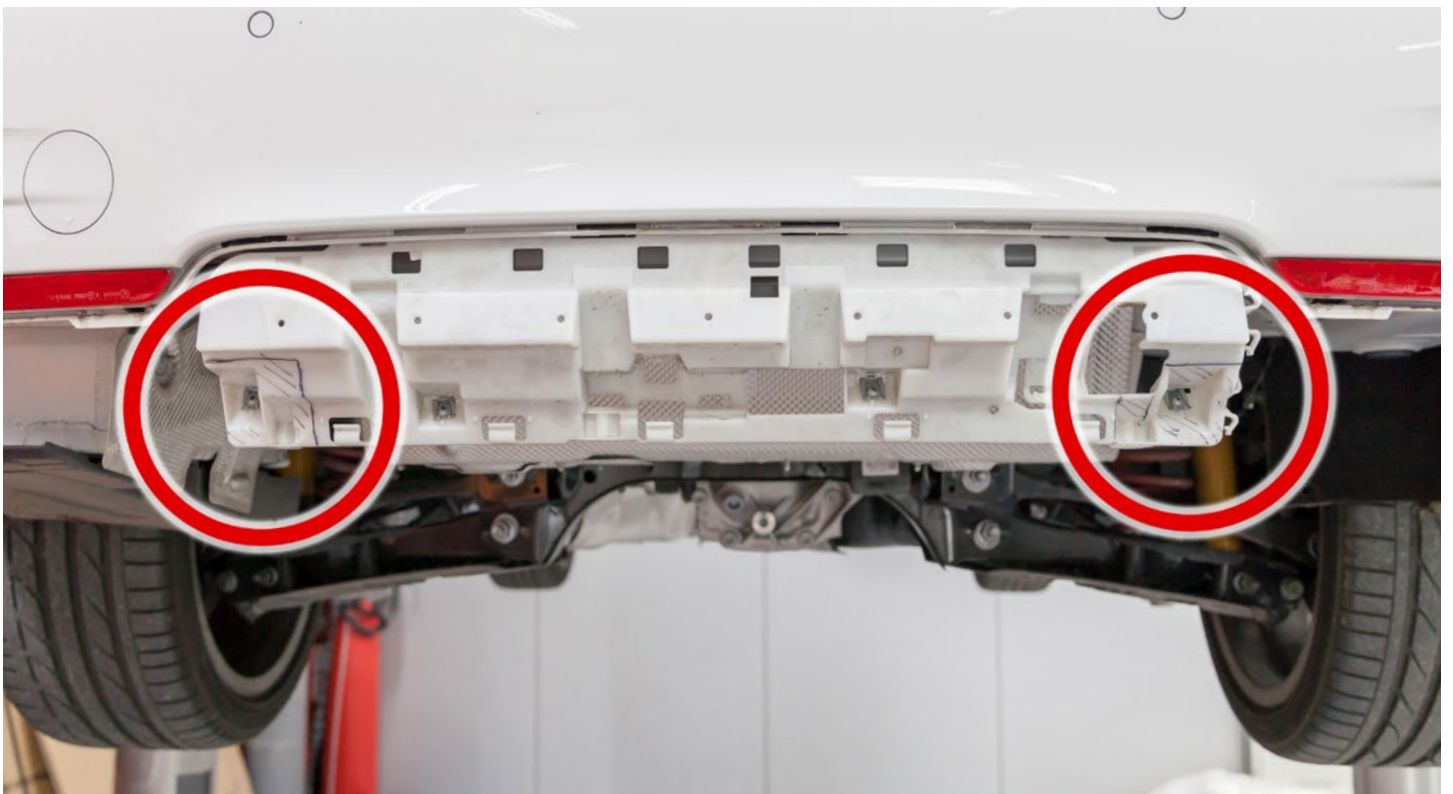

Nur 428i: Eckbereiche markiert / 428i only: marking is done

Capristo

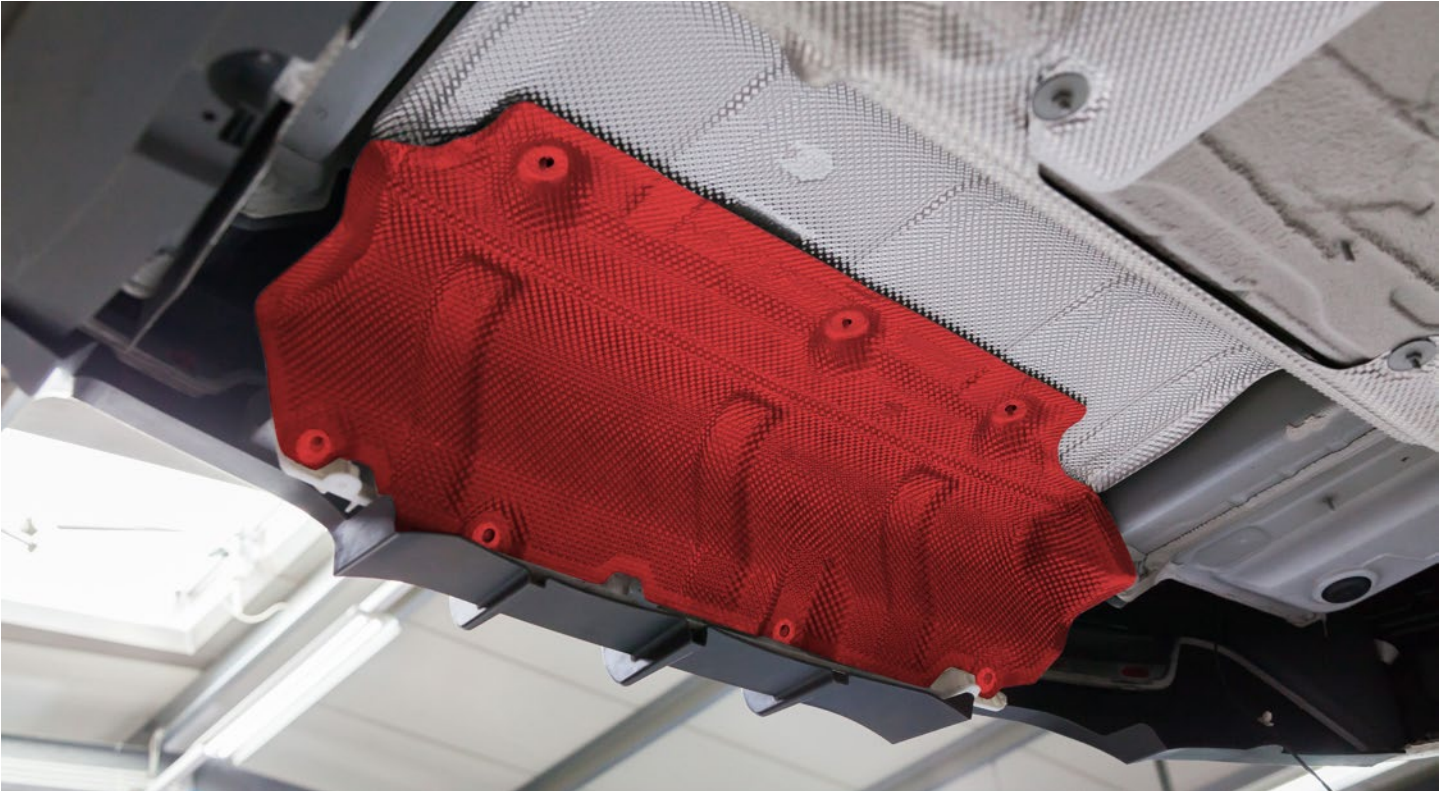

Nur 428i: Entfernen Sie das rot markierte Blech / 428i only: remove the red tinted sheet




**Nur 428i: Eckbereiche wurden entfernt / 428i only: marked areas have been removed
Schieben Sie die Schürze wieder auf und... / put on the apron again and...**

Capristo



Bohren Sie Löcher für zwei Befestigungsschrauben / drill holes for the two fixing screws

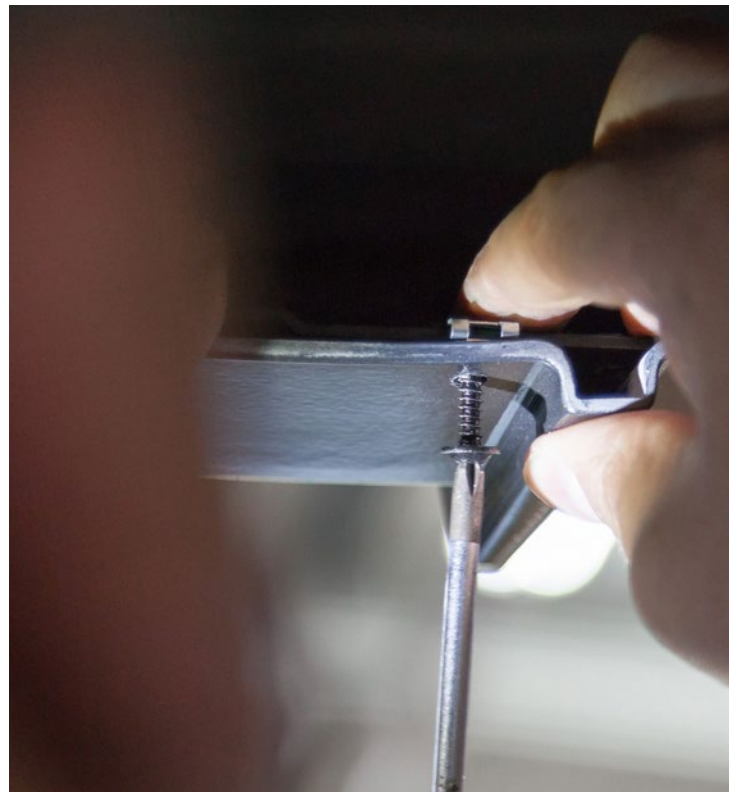

Schieben Sie die Klammern auf und schrauben Sie die Schürze fest / slide on the clamps and fasten the screws

Capristo



Schraubenpositionen am 435i (am 428i ähnlich) / screw positions on 435i (similar on 428i)



Nur 428i: Montieren Sie das Blech wieder / 428i only: re-assemble the sheet

Capristo



Vergessen Sie nicht die Originalbefestigung / do not forget the OEM screws



Die Abgasanlage kann nun montiert werden / the exhaust system may now be assembled