



Capristo

Chevrolet Corvette C7 Z06 Supercharged: CES-3 einbauen/CES-3 installation

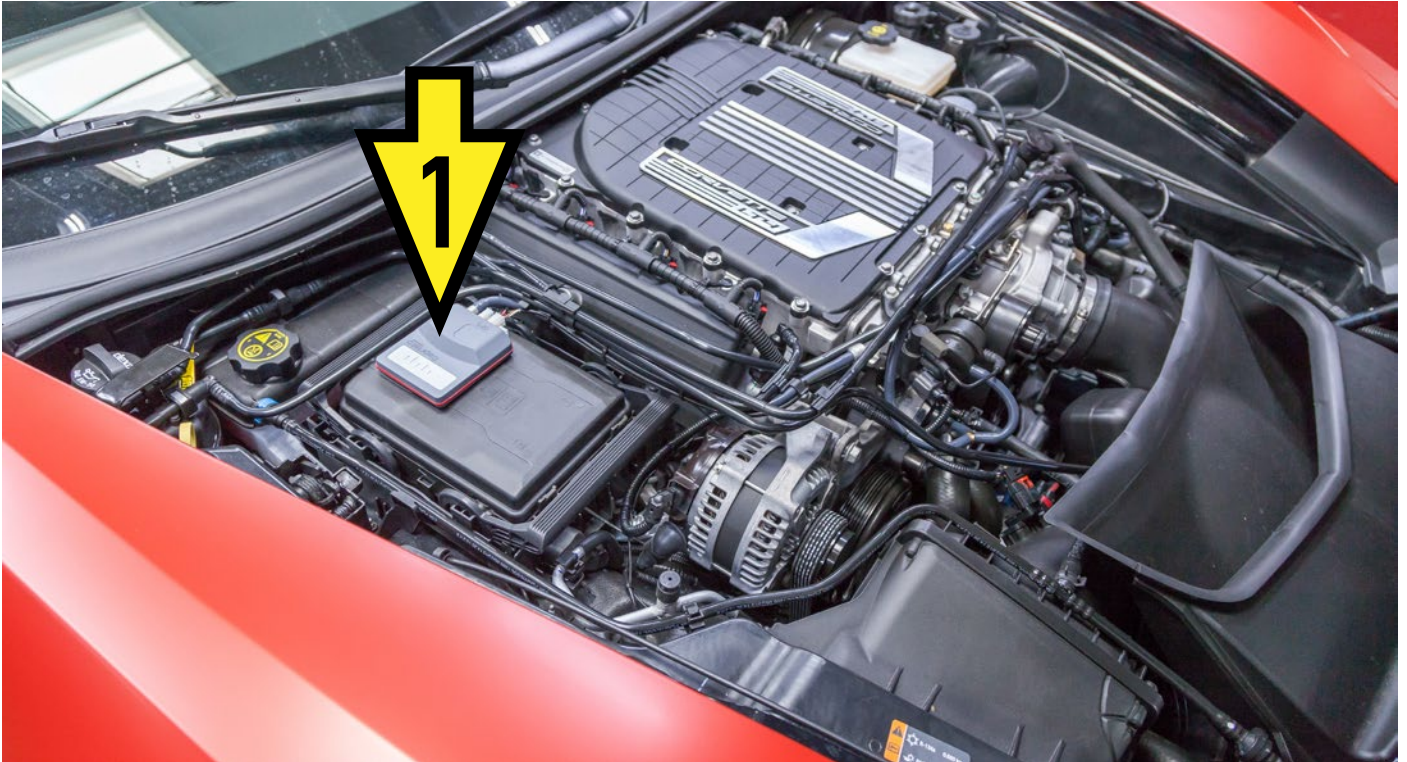


1. Position des Steuergeräts/position of the controller

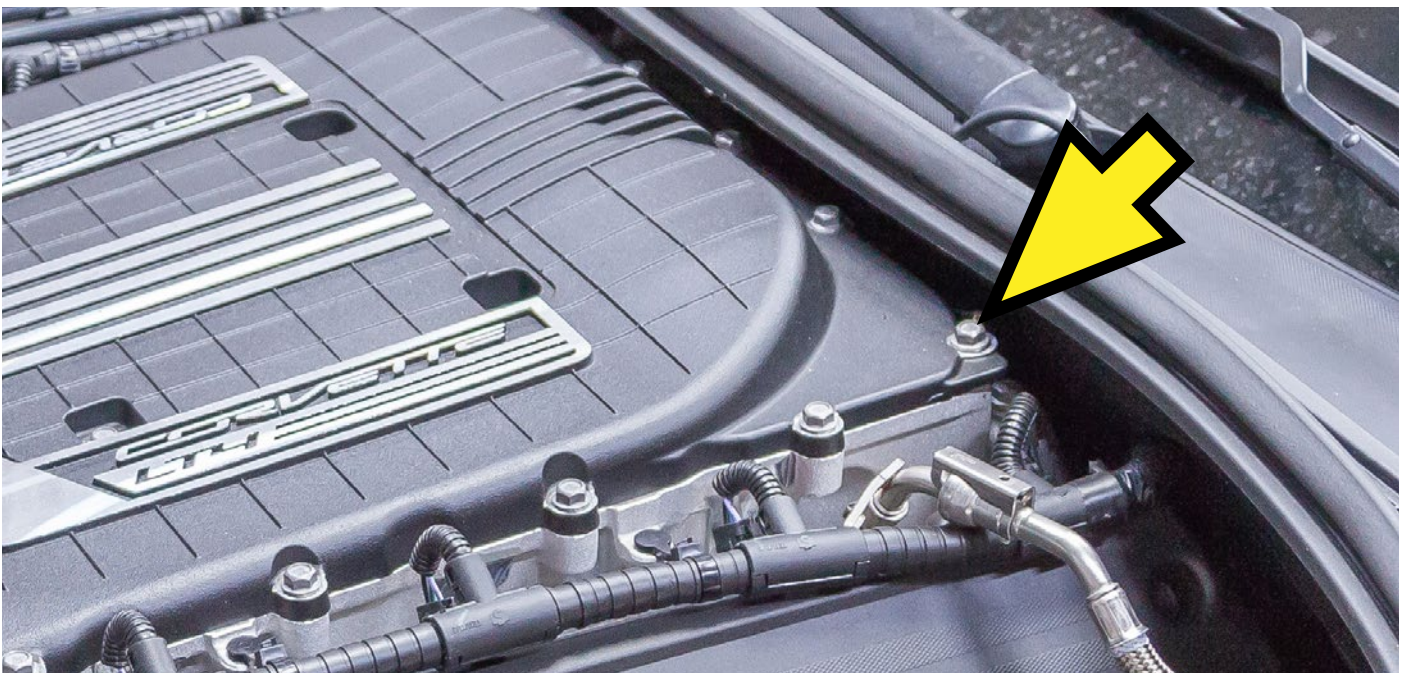


Masseanschluss (kurzes, schwarzes Kabel/ground wire (short, black cable)




Unterdruck mit Y-Stück abgezweigt/vacuum branched by Y-piece

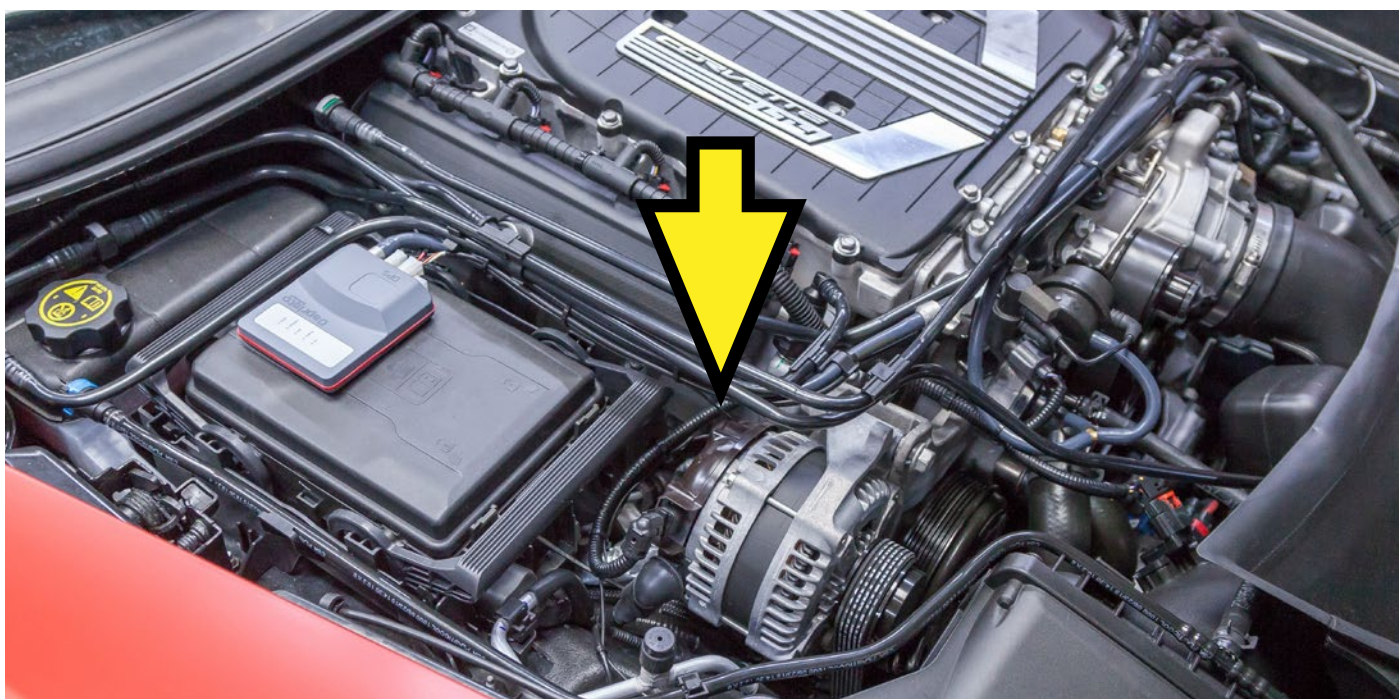


CES-3 Antenne: langes, schwarzes Kabel an Masse unter Lichtmaschine/antenna: long, black cable to ground beneath electric generator

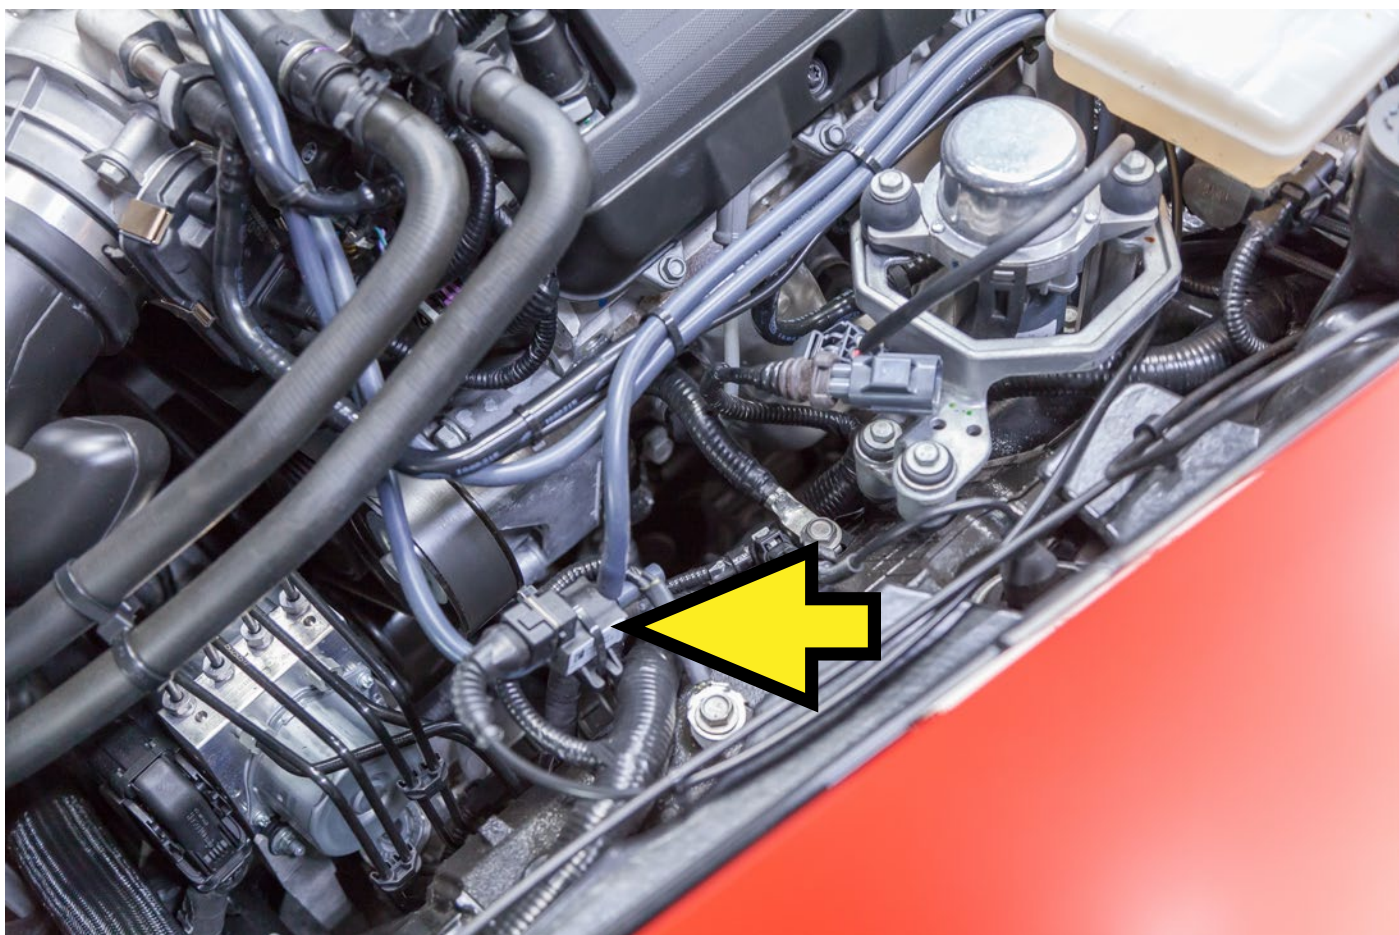

Position des Magnetventils/position of the solenoid valve

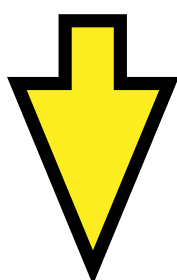

Alternative Installation/alterative installation

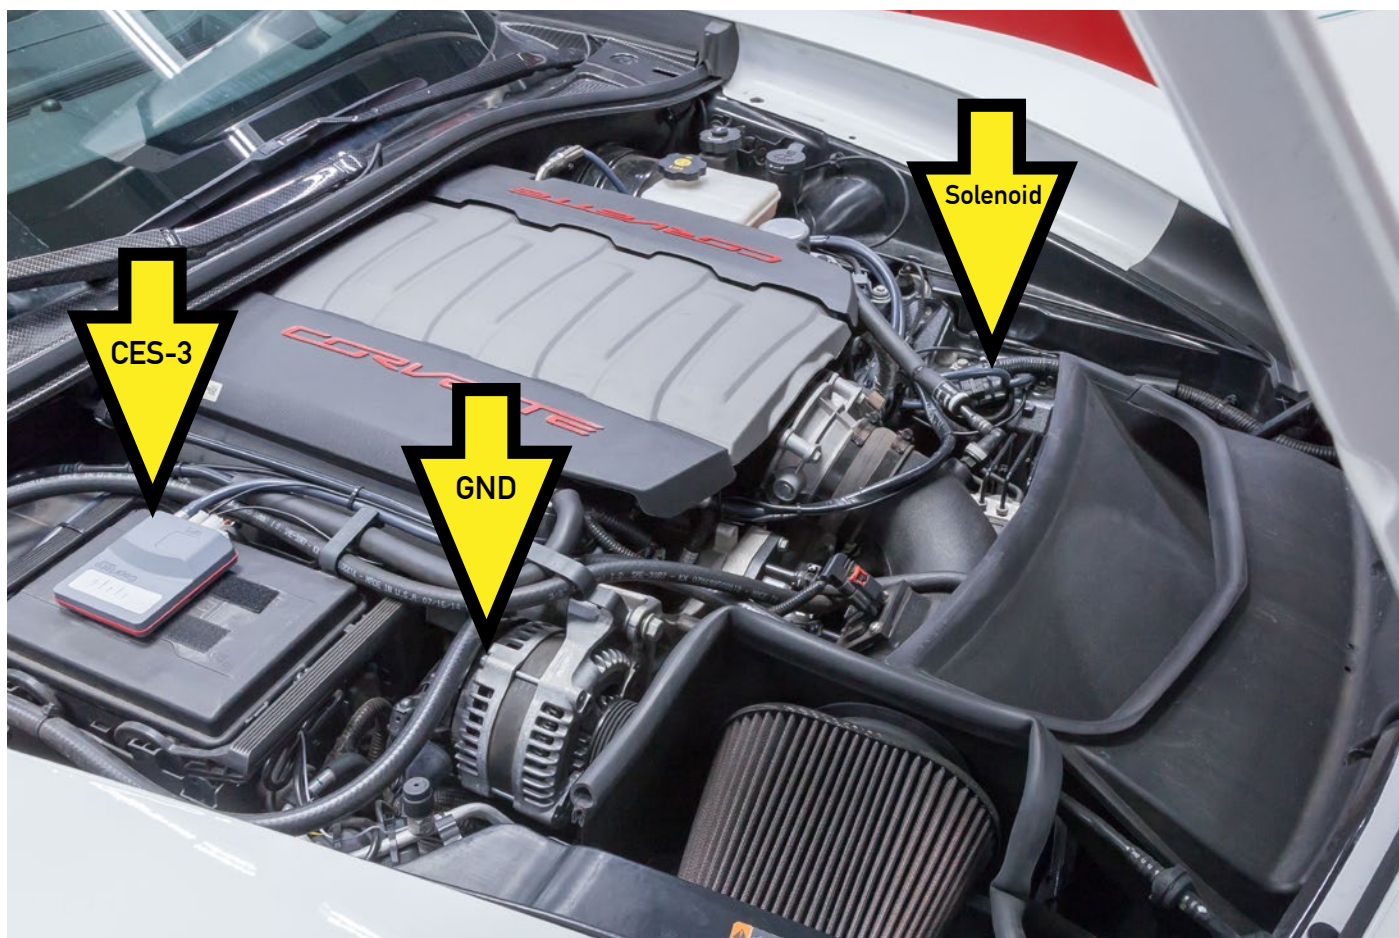

Massekabel an Lichtmaschinengehäuse / ground wire to generator housing

