
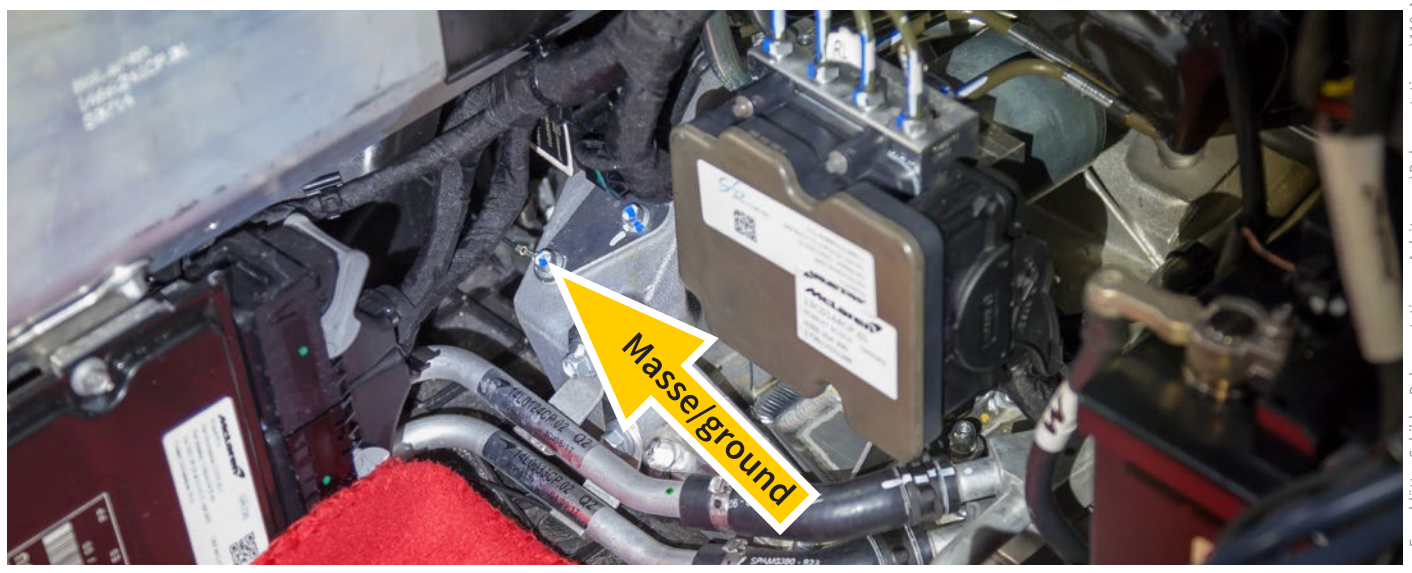


Capristo


Automotive

CES-3 Einbau / installation

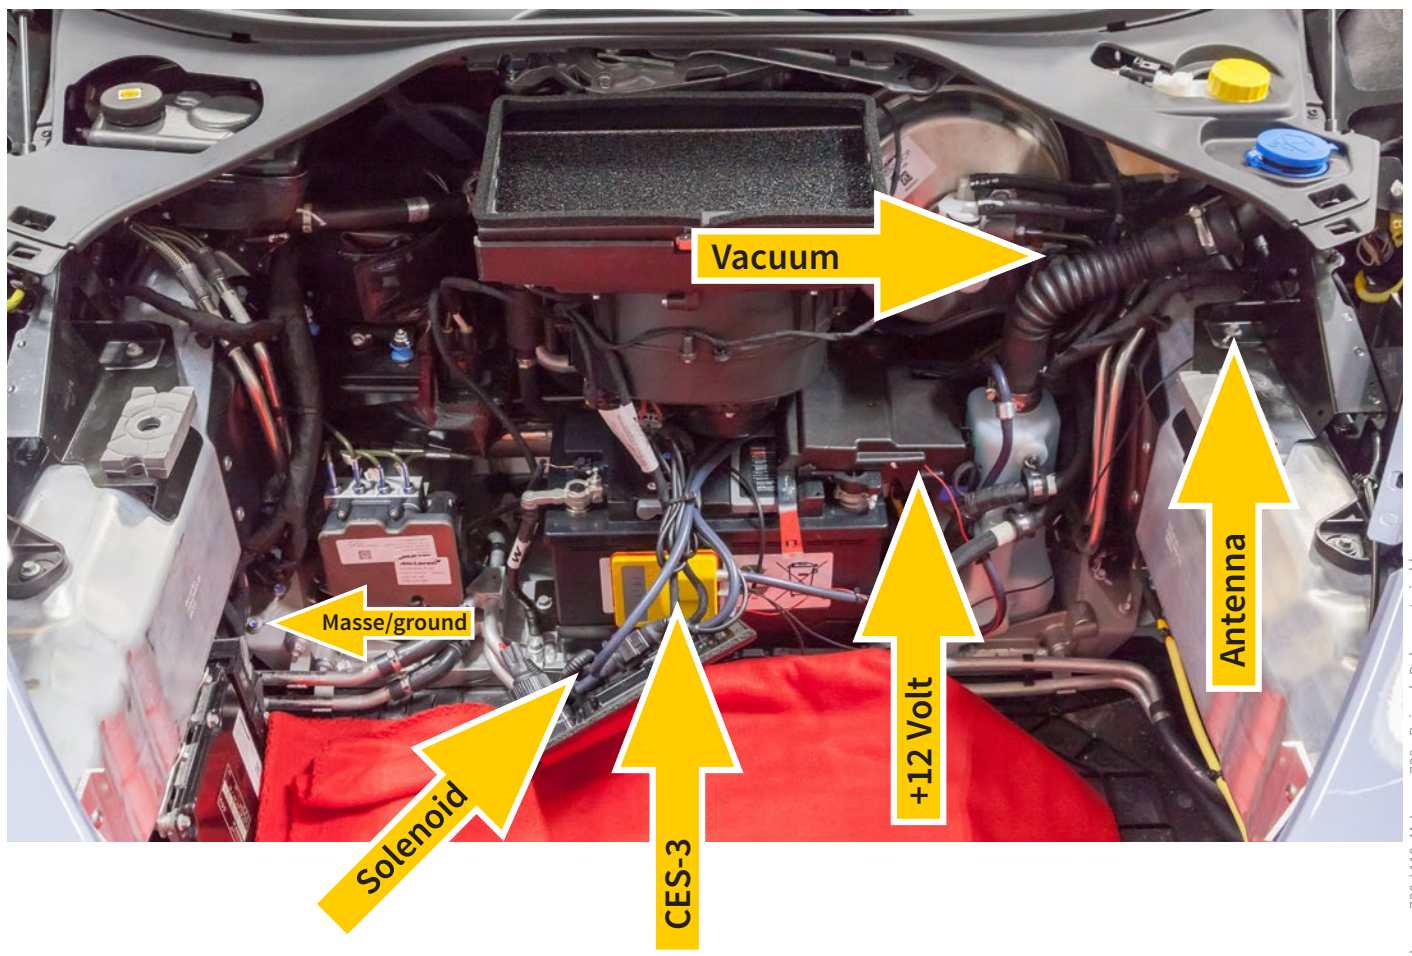

Capristo

Automotive

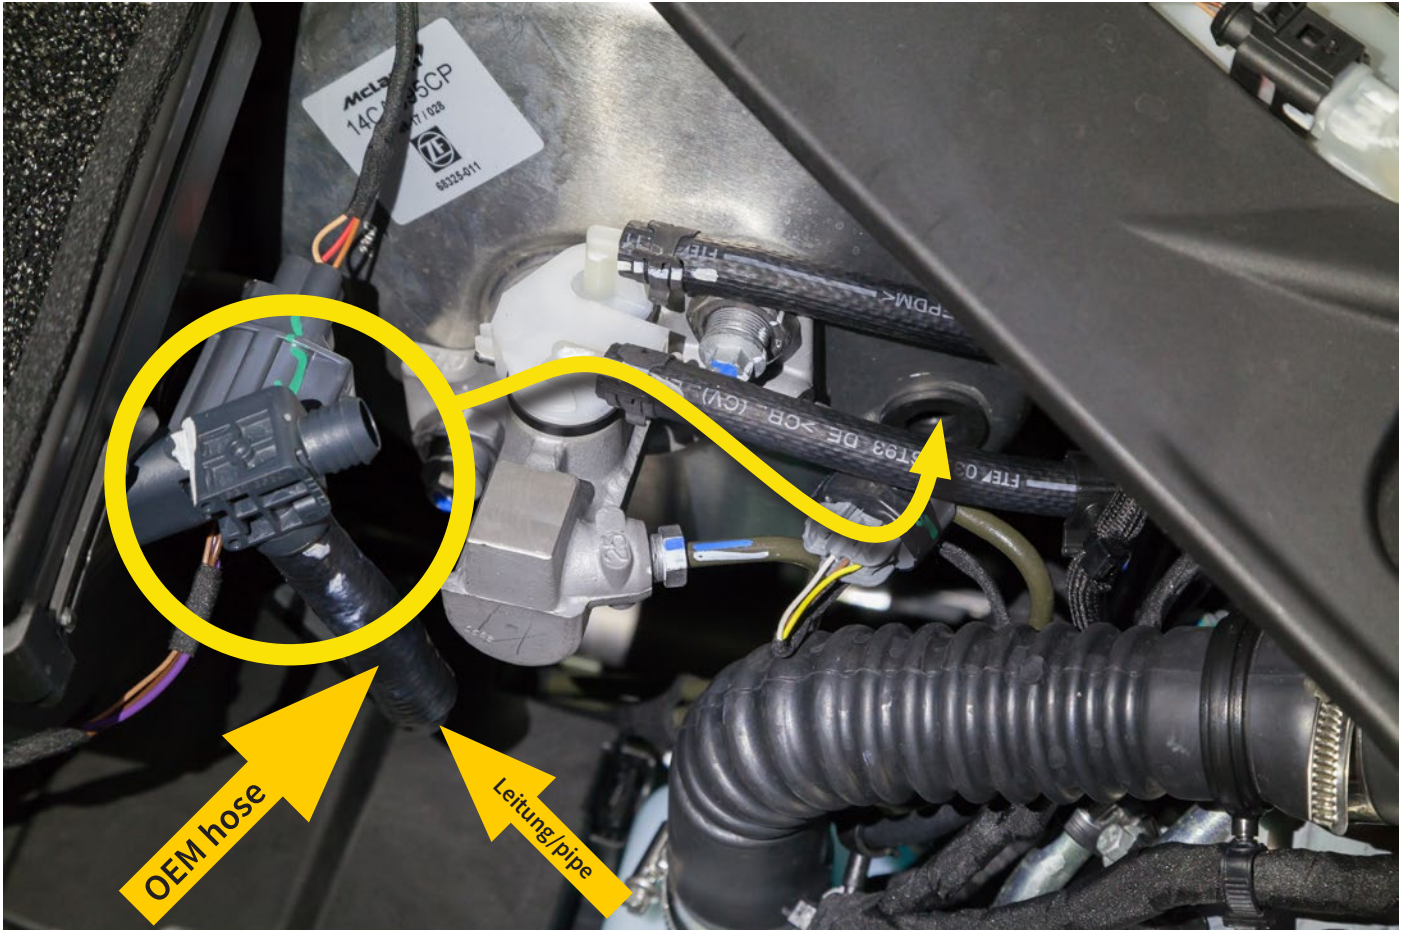

Stecker abziehen und das Stück Verbinderschlauch (hier bereits ohne Schellen fotografiert) von der Leitung ziehen / disconnect the plug and remove the OEM hose (photographed without shells) from the pipeline

Capristo


Automotive



Splitter vorbereiten / prepare the splitter

Capristo

Automotive

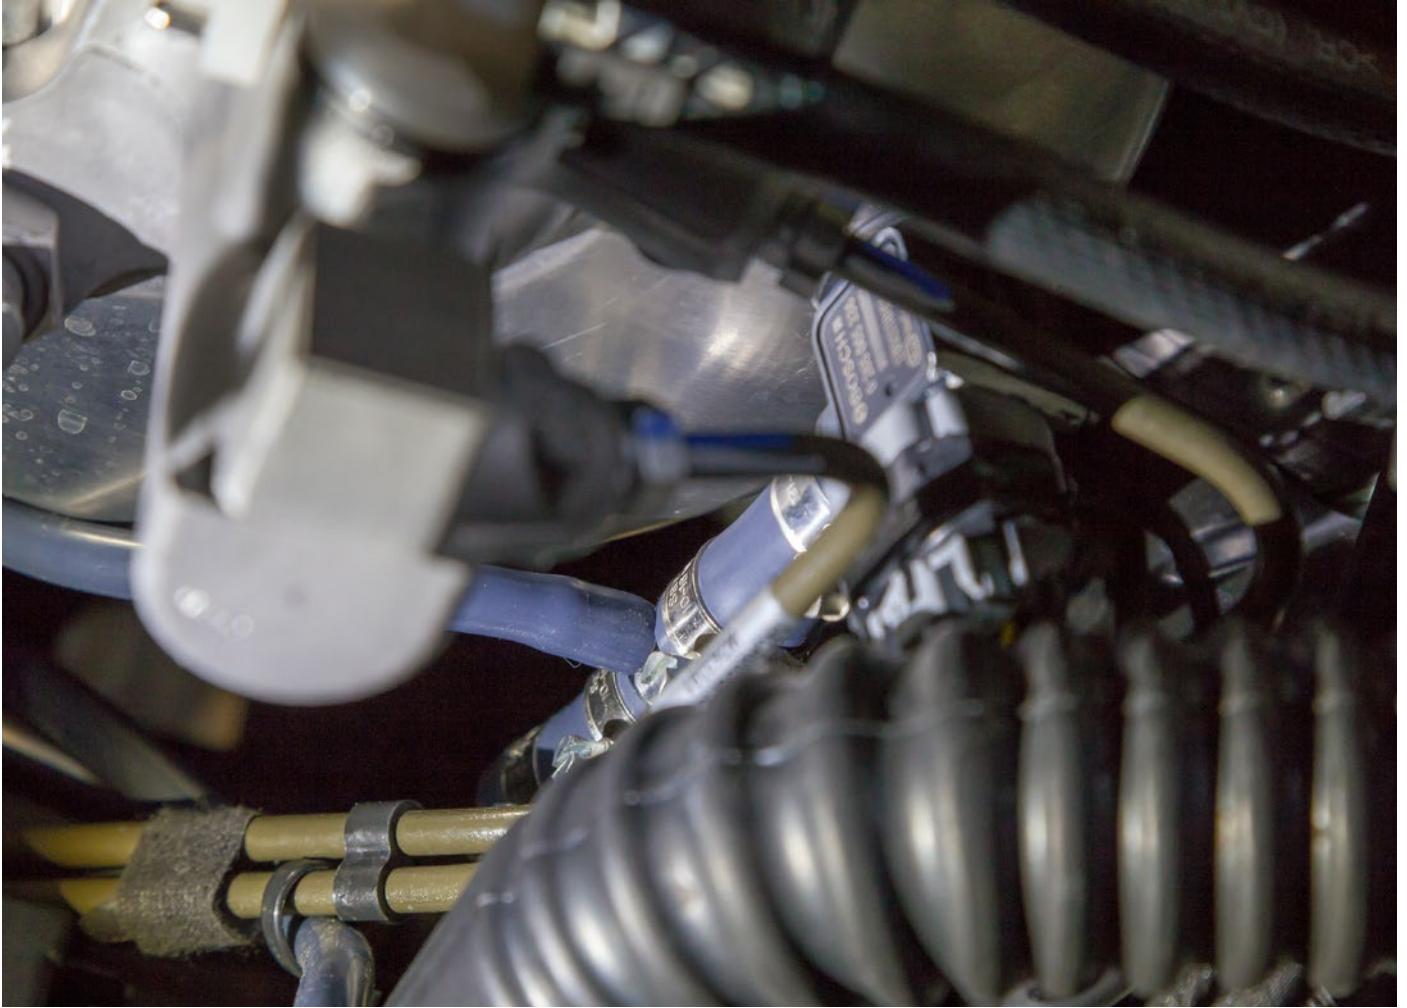

Splitter installiert / splitter in place