


Capristo

BMW M3 (E92, F80), M4 (F82, F83) 428i & 435i

Unterdruckadapter einbauen/vacuum adapter installation

(Ersatz für Unterdruckpumpe/replacement for vacuum pump)

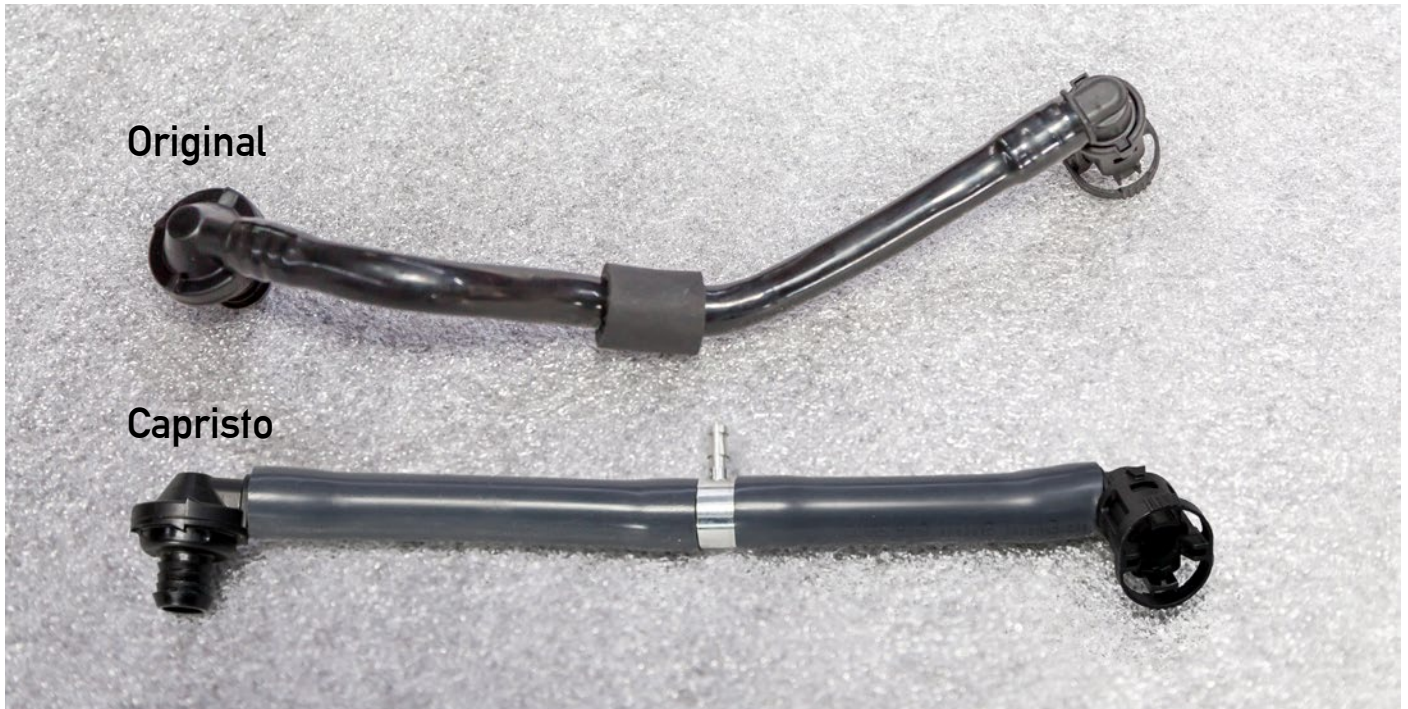

1.

Entfernen Sie den Werks-Schlauch von den Steckern (die werden wiederverwendet)./Cut off the original hose from the plugs (we will use them again).



2.

Stecken Sie die Stecker in den neuen Schlauch./Press the plugs into the new hose.

3.

Trennen Sie den Schlauch in der Mitte und stecken Sie das T-Stück dazwischen./Cut the hose in the center and insert the t-shaped branch pipe.



4.

Bauen Sie den Adapter ein, wie auf den Bildern gezeigt./Install the adapter as shown on next images.

