

# Einbauanleitung Vakuum Adapter Ferrari Portofino (Installation instructions vacuum adapter Ferrari Portofino)

DE | Lieferumfang  
EN | Delivery Scope



DE | Drücken Sie die Dichtungsringe beide weit in das vorgesehene Gehäuse.  
(ACHTUNG SEHR WICHTIG!)

EN | Push the rings both far into the intended case. (VERY IMPORTANT!)



DE | Ansicht Dichtungsringe im Gehäuse.  
EN | View of rings in the case.



- DE | Schrauben Sie beide Teile nun zusammen.  
EN | Now screw both parts together.



- DE | Schieben Sie den Adapter fest auf den Vacuum Schlauch vom Ferrari und verschrauben Sie ihn.  
EN | Slide the adapter firmly on the Vacuum tube from Ferrari and screw the adapter.




- DE | Adapter festschrauben  
EN | screw the adapter

- DE | Klicken Sie die andere Seite vom Adapter in das Gehäuse vom Ferrari.  
EN | Click the other side of the adapter into the case of the Ferrari.



DE | Ansicht Adapter angeschlossen  
EN | Adapter view connected

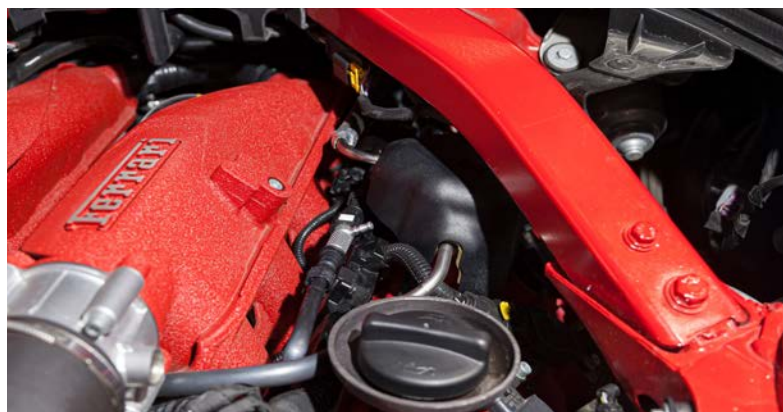

DE | Schließen Sie nun den Vacuum Schlauch von Capristo an dem Adapter an.  
EN | Now connect the Capristo vacuum tube to the adapter.



DE | Fertige Ansicht  
EN | Finished view

